

DST700

Navodila za uporabo



GENERAL MOBILE

Kazalo

1. Osnovne informacije.....	4
1.1 Navodila.....	4
1.2 Varnostna navodila	4
1.3 Varnostne zahteve.....	6
1.4 Vzdrževanje.....	7
2. Pred uporabo	9
2.1 Poimenovanje delov.....	9
2.2 Omrežje	14
3. Hitra navodila	18
3.1 Funkcije.....	18
4. Funkcijski meni.....	23
4.1 Raba funkcijskega menija	23
4.2 Imenik	23

4.3 Sporočila.....	24
4.4 Klicanje	30
4.5 Nastavitve.....	32
4.6 Multimedija.....	35
4.7 Upravljalac datotek	41
4.8 Uporabniški profili	42
4.9 Nastavitve opravi.....	43
4.10 Nastavitve WAP / GPRS.....	45
5 Način vnosa.....	48
5.1 Povzetek	48
5.2 Tipkovnica	48
5.3 Opis načinov vnosa	48

1. Osnovne informacije

1.1 Navodila

Zahvaljujemo se vam za nakup GSM/GPRS mobilnega telefona. Navodila za uporabo vam bodo pomagala, da spoznate telefon in njegove funkcije.

Mobilni telefon upravljate s tipkovnico, poleg osnovnih funkcij klicanja pa omogoča tudi video klic, Bluetooth povezave, fotoaparati, predvajanje glasbe, predvajanje video posnetkov, radio in druge. Funkcije so uporabne in zabavne.

1.2 Varnostna navodila

Preberite ta preprosta navodila. Če jih ne boste upoštevali, je to lahko nevarno ali celo prepovedano.



VARNOST NA CESTI

Spoštujte cestno prometne predpise. Vaše roke morajo biti proste, da lahko upravljate z volanom, vedno najprej pomislite na vašo varnost in varnost drugih potnikov.



IZKLOPITE NA BENCINSKIH ČRPALKAH

Telefona ne uporabljajte na bencinskih črpalkah ali v bližini kemikalij.



IZKLOPITE NA LETALU

Upoštevajte navodila, mobilni telefoni lahko povzročijo interference na letalu.



IZKLOPIZR V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte navodila, izklopite mobilni telefon v bližini medicinske opreme.



INTERFERENCE

Mobilni telefoni lahko povzročajo interference, kar lahko vpliva na zmogljivost.



UPORABLJAJTE PAMETNO

Uporabljajte telefon le v normalnem položaju, kot je opisano v navodilih ter se ne dotikajte antene po nepotrebem.



POOBLAŠČEN SERVIS

Samo pooblaščen serviser lahko popravlja ta izdelek.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI TELEFONI

Če se želite povezati z drugim telefonom, preberite navodila za uporabo drugega telefona. Ne povežite izdelkov, ki so nekompatibilni.



DODATKI IN BATERIJE

Uporabljajte samo dodatke in baterije, ki so potrjeni od proizvajalca. Ne priključujte nekompatibilnih izdelkov.



OPOZORILO

Telefon in dodatke hranite izven dosega otrok.

1.3 Varnostne zahteve

Preden začnete klic, morate spoznati pravila in zakone o uporabi mobilnih telefonov ter jih upoštevati.

Varnost v prometu

- Varnost v prometu je zelo pomembna. Ne uporabljajte mobilnega telefona med vožnjo. Preden začnete klic, ustavite vozilo na varnem mestu.
- Brez ustrezne zaščite lahko frekvence mobilnega telefona povzročajo interference in tako vplivajo na elektronske naprave v avtomobilu.
- Če morate uporabljati telefon v avtu, se prepričajte, da ima anteno.
- Samo pooblaščen tehnik lahko namesti telefon v vaše vozilo.

Varnost na letalu

Pred vzletom prosimo, da izklopite mobilni telefon. Zaradi zaščite komunikacijskega sistema letala pred interferencami mobilnih telefonov je njihova uporaba med letom prepovedana.

Za uporabo mobilnega telefona pred vzletom morate pridobiti dovoljenje posadke letala.

Varnost v okolici

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini natančnih elektronskih naprav, saj lahko interference mobilnega telefona vplivajo nanje in na njihovo delovanje.
- Raba mobilnih telefonov lahko vpliva na medicinsko opremo kot so slušni pripomočki in spodbujevalnik srca.
- Spoštujte pravila o uporabi mobilnih naprav.

Drugo

- Mobilni telefon lahko priklopite le na USB vmesnik 2.0 ali boljši.
- Za polnjenje potrebujete električno vtičnico na dostopnem mestu.

1.4 Vzdrževanje

Baterija

Če se na telefonu izpiše opozorilo o nizkem stanju baterije ali se telefon samodejno izklopi, ga čim prej napolnite.

Ko baterijo polnite prvič, jo napolnite do konca.

Ko končate polnjenje, odstranite polnilec iz baterije. Prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.

Izdelka ne izpostavljajte izjemno visokim ali nizkim temperaturam. Baterije ne izpostavljajte temperaturam nad 40°C.

Ne uporabljajte baterij, ki so poškodovane.

Mobilnega telefona ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali močni toploti. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo izdelka.

Baterije ne izpostavljajte ognju in je ne zavržite v gospodinjske odpadke. Staro baterijo vrnite proizvajalcu ali pa jo zavržite v za to namenjene odpadke.

Za zaščito izdelka sledite tem navodilom :

- Hranite izdelek izven dosega otrok
- Hranite izdelek na suhem mestu, kjer ne bo prišel v stik z vlago.
- Ne povzročajte kratkih stikov v bateriji, saj lahko to privede tudi do ognja.
- Mobilnega telefona ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali vročini. Visoke temperature skrajšajo življenjsko dobo izdelka.
- Ne razstavljajte telefona ali baterije. Če izdelek razstavlja oseba, ki za to ni pooblaščen, ga lahko poškoduje.
- Pazite, da telefon ne pride v stik s tekočino.
- Uporabljajte izvirne dodatke. Raba nepotrjenih dodatkov lahko poslabša delovanje telefona.

2. Pred uporabo

2.1 Poimenovanje delov

2.1.1 Tehnični podatki

Teža: 81g (z baterijo)

Mere: 108 * 46 * 15 mm

Omrežje: GSM 900/1800

Tip baterije: Litijaska baterija BL-5C


Kapaciteta baterije: 750mAh

Opozorilo: Zmogljivost telefona je odvisna od kartice vašega operaterja in vaše uporabe. Ne odgovarjamo za poškodbe, ki nastanejo zaradi napačne uporabe.

2.1.2 Izgled



2.1.3 Opis tipkovnice

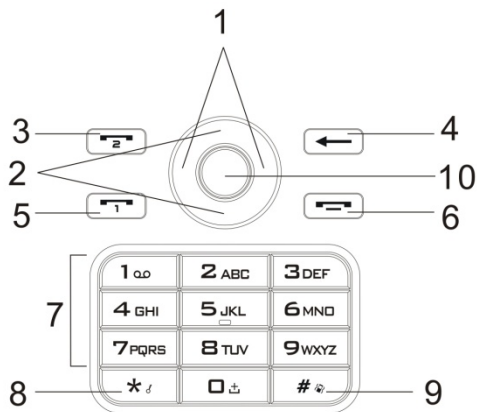

1. Smerni tipki levo/desno

Med urejanjem premakneta kazalko levo/desno. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko levo za vstop v meni [inbox] (poštni predal) in tipko desno za vstop v meni [profiles] (profili). V načinu fotoaparata s tema tipkama spremenite vrednost EV med -4 in +4. V nekaterih menijih lahko s tipko levo odprete podmeni, s tipko desno pa se vrnete v prejšnji meni.

2. Smerni tipki gor/dol

Pregledovanje imen, klicnih števil, sporočil in možnosti v meniju. V urejanju pomakneta kazalko gor/dol. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko gor za vstop v meni [Player] (predvajalnik) in tipko dol za vstop v meni [alarm]. V načinu fotoaparata s tema tipkama spreminjate ostrenje med 1.0 in 4.0.

3. Leva mehka tipka

Potrdite funkcijo, ki je izpisana v spodnjem levem kotu zaslona.

4. Desna mehka tipka

Potrdite funkcijo, ki je izpisana v spodnjem desnem kotu zaslona.

5. Tipka kliči

Za klicanje izbrane številke ali sprejemanje klica. V stanju pripravljenosti pritisnite, če želite prikazati zadnje klicane številke.

6. Tipka končaj

Konča klic ali zavrne dohodni klic. Držite tipko za vklop/izklop aparata. V večini primerov bo telefon prešel v stanje pripravljenosti, če pritisnete to tipko.

7. Številčnica

Tipke 0~9 omogočajo vnos števil in črk, hitro izbiro možnosti v meniju, hitro klicanje (številka mora biti shranjena v imeniku).

8. Tipka *

Ima različne funkcije v posameznih menijih.

9. Tipka









Ima različne funkcije v posameznih menijih.

10. Sredinska tipka

V stanju pripravljenosti pritisnite za vstop v glavni meni. V podmenijih deluje enako kot leva mehka tipka.

! Nasvet: V teh navodilih pomeni “pritisnite”, da tipko pritisnete in nato takoj izpustite; “držite” pa pomeni, da pritisnete tipko in jo držite 2 sekundi ali več.

2.1.4 Opis ikon

IKONA	OPIS	IKONA	OPIS
	Moč signala SIM1		Slušalke
	Moč signala SIM2		Roaming
	GPRS povezava		SIM1 SMS indikator
	Zaklenjena tipkovnica		SIM2 SMS indikator
	Vibriranje		SIM1 MMS indikator
	Zvonjenje in vibriranje		SIM2 MMS indikator
	Zvonjenje		Glasovno sporočilo
	Vibriranje nato zvonjenje		Določen je alarm
	Tihi način		

2.2 Omrežje


2.2.1 SIM kartica

Pred uporabo telefona vstavite SIM kartico. SIM kartico dobite pri mobilnem operaterju.

Na SIM kartici so shranjene vse informacije o omrežju in informacije iz imenika. Ne dotikajte se kovinskega dela kartice in ga ne približajte elektriki ali magnetnim poljem. Če je SIM kartica poškodovana, telefona ni mogoče uporabljati.

Opozorilo: Preden vstavite ali odstranite SIM kartico, izklopite mobilni telefon. Ne vstavite ali odstranite SIM kartice, med tem ko polnite baterijo telefona, saj bi to lahko poškodovalo SIM kartico.

2.2.2 Vstavljanje in odstranjevanje SIM kartice

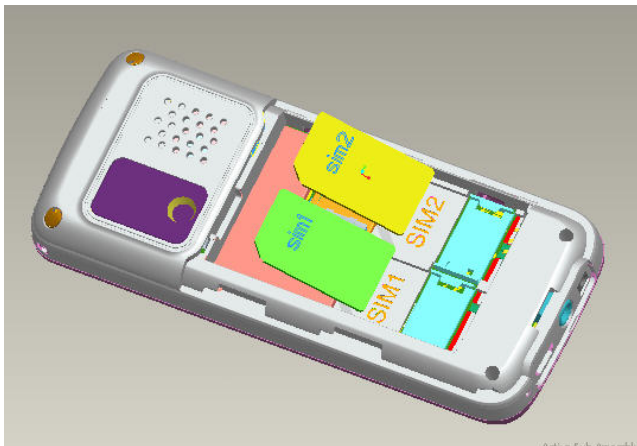

Zlati kovinski konektor SIM kartice je zelo občutljiv. Preden kartico vstavite v telefon, jo morate previdno odstraniti iz škatlice.

Izklopite telefon, odstranite polnilec in baterijo.

Nežno vstavite SIM kartico v režo, kot kaže slika. Prepričajte se, da so zlati kovinski kontakti obrnjeni navzdol in da je odrezan kot kartice na levi strani.


Ponovno vstavite baterijo in vklopite telefon.

Če želite odstraniti kartico, izklopite telefon, odstranite polnilec in baterijo ter nežno povlecite kartico iz reže.

Oznake na kartici in mobilnem telefonu:

- "M" na telefonu pomeni "MASTER" kar ustreza kartici SIM 1.
- "S" na telefonu pomeni "SLAVE" kar ustreza kartici SIM 2.

2.2.3 Vstavljanje pomnilniške kartice

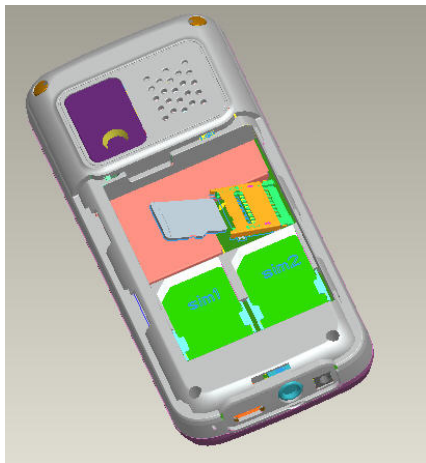

Izklopite telefon, odstranite polnilec in baterijo.

Odprite režo za pomnilniško kartico in povzdignite nosilec ter vstavite pomnilniško kartico.

Ponovno vstavite baterijo in vklopite telefon.

Če želite odstraniti pomnilniško kartico, izklopite telefon, odstranite polnilec in baterijo ter nežno izvlecite pomnilniško kartico iz nosilca.

2.2.4 Vklon in izklon telefona

Držite tipko Končaj za izklon ali vklon telefona.

Če SIM kartica ni vstavljena ali je vstavljena napačno, se bo ob vklopu na zaslonu izpisalo sporočilo “Insert SIM” (Vstavite SIM). Izklonite telefon in vstavite SIM kartico.

Nato se na zaslonu izpišejo naslednja sporočila:

- **Input Phone code (vstavite geslo telefona)** – če ste ga že določili
- **Input PIN (vstavite kodo PIN)** – če ste jo že določili
- **Pozdravno sporočilo** – če ste ga že določili
- **Search (Iskanje)** – iskanje omrežja.

Telefon podpira uporabo dveh SIM kartic, ko se poveže v omrežje, se na zaslonu prikažeta imeni omrežij, najprej ime omrežja SIM1 nato pa ime omrežja SIM2.

2.3.5 Omrežje

Telefon bo začel z iskanjem omrežja, ko odklenete SIM kartico in PIN, nato se na zaslonu izpiše ime omrežja.

Opozorilo: Ko telefon najde omrežje, bo izpisal ime omrežja in moč signala. Če se na zaslonu izpiše “Emergency Only” (samo nujni klici), to pomeni, da v tem območju ni mobilnega signala, toda še vedno lahko opravite nujne klice, odvisno od moči signala.

3. Hitra navodila

3.1 Funkcije

- **Način dveh SIM kartic**
Telefon podpira uporabo dveh SIM kartic istočasno v stanju pripravljenosti, toda istočasno ne morete telefonirati iz obeh kartic.
- **Imenik**
Omogoča iskanje po zgodovini klicev ter iskanje po kriterijih. Poleg tega omogoča pošiljanje sporočil iz imenika in kopiranje vnosov na SIM kartico, klicanje IP števil, prenašanje imenika iz SIM kartice na telefon, vizitke, osebne načine zvonjenja, video posnetke ter slike za kontakt. Na telefon lahko shranite do 800 telefonskih števil, število vnosov na SIM kartico pa je odvisno od operaterja.
- **Zgodovina klicev**
Telefon shrani zgodovino klicev, te številke lahko nato izberete za klic. Številke iz zgodovine lahko shranite v imenik, seznam pa lahko tudi izbrišete.
- **SMS sporočila**
V telefon lahko shranite do 200 SMS sporočil. Telefon podpira sprejemanje in pošiljanje EMS sporočil, uporabo vzorcev sporočil, pregledovanje pomnilnika na SIM kartici in telefonu ter shranjevanje številke iz sporočila v imenik.
- **Audio predvajalnik**
Telefon lahko predvaja datoteke formata MP3, *.wav, in *.AMR.
- **Snemalnik zvokov**
S telefonom lahko posnamete klic ali zvoke izven klica. Med klicem izberite "možnosti"- snemalnik zvokov. Datoteke posnete s snemalnikom so v formatu AMR ali WAV in se shranijo na telefon ali pomnilniško kartico. V stanju pripravljenosti odprite meni multimedija, izberite snemalnik zvokov in posnemite zvok.

Posnetke lahko pošljete v profil ali uporabite kot zvonjenje.

- **Snemanje FM radia ob določenem času**
Telefon omogoča snemanje iz FM radia ob določenem času, posnetek lahko nato uporabite kot zvonjenje ob alarmu.
- **Fotoaparatus**
S fotoaparatom lahko fotografirate.
- **Snemalnik video posnetkov**
S telefonom lahko snemate video posnetke.
- **Dodatki**
Igre, alarm, kalkulator, seznam opravil, itd.
- **Nastavitve**
Nastavitve telefona lahko spremenite po vaših željah. Spremenite lahko nastavitve za vsako SIM kartico posebej, poleg tega pa nastavitve telefona, nastavitve klicev, nastavitve omrežja, varnostne nastavitve, itd.
- **Profili**
Določite profile, ki jih pogosto uporabljate.
- **Bluetooth**
S funkcijo Bluetooth lahko telefon povežete z drugimi napravami, ki podpirajo to funkcijo.
- **PicBridge**
Povežite telefon s tiskalnikom preko USB kabla in tiskajte fotografije, shranjene na tiskalniku.
- **WAP**
Telefon podpira storitev WAP.
- **Zaslon**
Izberete lahko ozadje za vaš telefon.

3.2 Funkcijske tipke

Funkcija	Tipka
Vklop	Držite tipko Končaj
Izklop	Držite tipko Končaj
Vstop v glavni meni	Mehka tipka levo/sredinska tipka
Prikaz imenika	Mehka tipka desno
Audio predvajalnik	Smerna tipka gor
Alarm	Smerna tipka dol
Poštni predal	Smerna tipka levo
Profili	Smerna tipka desno
Zgodovina klicev	Tipka Kliči
Fotoaparāt	Sredinska tipka
Vnos številok	Številčnica
Prekini klic	Tipka končaj

3.3 Nujni klici

Če telefon najde omrežje, se bo na zaslonu prikazalo ime omrežja in moč signala. Če se na zaslonu izpiše sporočilo "Emergency Only" (Samo nujni klici), to pomeni da se nahajate izven dosega omrežja, toda še zmeraj lahko opravljate nujne klice, odvisno od moči signala.

3.4 Sprejemanje klica

Če želite sprejeti dohodni klic, pritisnite tipko Kliči ali mehko tipko levo. Če so vstavljene slušalke, lahko klic sprejmete s tipko na slušalkah. Če so vstavljene slušalke, lahko izberete način "Auto" in telefon bo samodejno sprejel dohodne klice po 5 sekundnem opozorilu z zvonjenjem ali vibriranjem. Izberete lahko način sprejemanja z vsako tipko razen tipko Končaj in desno mehko tipko.

3.5 Konec klica

Dohodni klic lahko zavrnete s pritiskom na tipko Končaj ali desno mehko tipko.

Med klicem lahko klic končate s tipko Končaj.

Klicanje številke lahko prekinete s tipko Končaj ali desno mehko tipko.

3.6 Zgodovina klicev

V zgodovini klicev najdete seznam zgrešenih klicev, klicanih števil in sprejetih klicev. Prikaže se tudi števec časa klicanja, časa trajanja odhodnih in dohodnih klicev.

3.7 Možnosti klicanja

Med klicanjem pritisnite levo mehko tipko in odpre se meni možnosti klicanja, s pritiskom na desno mehko tipko vklopite zvočnik za prostoročno telefoniranje, pritisnite na tipko Končaj za konec klica.

Možnosti klicanja lahko vidite le med klicem. Funkcijo klic na čakanju in nekatere druge, mora podpirati operater. Za več informacij, pokličite vašega operaterja.

Možnosti klicanja:

- **Pavza**
Naredi pavzo v trenutnem klicu.
- **Končaj**
Konča trenutni klic.
- **Nov klic**
Odpre vmesnik za klicanje.
- **Imenik**
Odpre imenik.
- **SMS**
Odpre meni SMS sporočil
- **Snemalnik zvoka**
Posname trenutni klic
- **Utišaj**
To funkcijo lahko vklopite ali izklopite. Če je funkcija vklopljena, vas sogovornik ne more slišati.
- **DTMF**
To funkcijo lahko vklopite ali izklopite.
- **Preklopi***
Preklopite lahko med aktivnimi klici.
- **Srečanje**
V tem načinu lahko združite dva klica. Pogovarjate se lahko z obema osebama istočasno ali z vsako posebej.

4. Funkcijski meni

4.1 Raba funkcijskega menija

4.1.1 Bližnjice

V stanju pripravljenosti pritisnite levo mehko tipko za vstop v glavni meni ali desno mehko tipko za vstop v imenik.

4.1.2 Izbira bližnjic

- V stanju pripravljenosti pritisnite levo mehko tipko ali sredinsko tipko za vstop v glavni meni, nato se s smernimi tipkami pomikajte po možnostih.
- V glavnem meniju izberite možnost bližnjice.

4.1.3 Izhod iz menija

V funkcijskem meniju pritisnite desno mehko tipko za prehod v prejšnji meni ali tipko Končaj za izhod v stanje pripravljenosti.

4.2 Imenik

Na SIM kartico ali telefon lahko shranite informacije o kontaktih, na primer ime, telefonsko številko, ime podjetja, elektronski naslov, številko podjetja, številko faksa, rojstni dan, dodate fotografijo, izberete posebno zvonjenje ali dodate kontakt v skupino. V stanju pripravljenosti pritisnite desno mehko tipko za vstop v imenik.

Opozorilo: na telefon lahko shranite največ 1000 vnosov, pomnilnik SIM kartice je odvisen od operaterja.

- **Dodaj nov kontakt**
- **Kopiraj vse**
Kopira vse telefonske številke iz imenika SIM kartice na telefon ali obratno ali iz kartice SIM1 na SIM2.

SIM kartica prikaže samo ime in telefonsko številko.

4.3 Sporočila

V stanju pripravljenosti s smernimi tipkami izberite “Messages” (Sporočila) v podmeniju so možnosti SMS, EMS, Pogovor, Glasovno sporočilo.

4.3.1 SMS

Preko servisnega centra lahko pošljete tekstovno sporočilo. Telefon podpira tudi EMS kjer lahko vstavite sliko, animacijo, melodijo ali zvonjenje.

- **Prejeta sporočila**
Posebej lahko odprete prejeta sporočila kartice SIM1 in SIM2. Vsa dohodna sporočila se shranijo v mapo Prejeta sporočila, če jih želite prebrati, odprite Prejeta sporočila v podmeniju. Prikazal se bo seznam sporočil. S smernima tipkama gor/dol se pomikajte po seznamu, ko označite sporočilo, ki ga želite prebrati, pritisnite levo mehko tipko ali sredinsko tipko. Če je shranjenih preveč sporočil, bo telefon sporočil, da je pomnilnik poln.

- **Poslana sporočila**
V tej mapi so vsa sporočila, ki ste jih poslali iz kartice SIM1 ali SIM2.
- **Napiši sporočilo**
Napišite sporočilo in ga pošljite izbranemu kontaktu.

Opozorilo: SMS sporočilo obsega 160 znakov. EMS sporočila lahko vsebujejo slike, animacije in glasbene datoteke.

- Vzorci
Z levo mehko tipko izberite možnost “Template” (Vzorci). Tukaj lahko urejate vzorce sporočil ali jih izbrišete.
- SMS nastavitve
Preden začnete s pošiljanjem sporočil, določite nastavitve SMS za SIM1 in SIM2. Določite lahko naslednje nastavitve:
 - Nastavitve profila

Opozorilo: Funkcije povratnica, faks in e-mail sporočila mora omogočiti ponudnik storitev.

- Splošne nastavitve

Opozorilo: Omrežje mora podpirati SMS funkcijo

- Nastavitve statusa
- Stanje pomnilnika
- Izbran pomnilnik

4.3.2 MMS

MMS je multimedijsko sporočilo, ki je idealno za pošiljanje sporočil, ki vsebujejo fotografije, animacije, glasbo in druge multimedijske informacije.

Operater mora podpirati MMS sporočila. Za več informacij pokličite ponudnika mobilnih storitev.

- **Napiši sporočilo**

Z levo mehko tipko izberite možnost "write message" (napiši sporočilo) in uredite možnosti naslovnika, naslova ipd.

Izberite "To" (Za:) in pritisnite levo mehko tipko za urejanje, prikaže se vmesnik v katerem lahko vnesete telefonsko številko ali e-mail naslov prejemnika, izberete lahko tudi Iskanje in vstavite številko iz imenika.

MMS tema je lahko prazna, privzeta nastavev je "Theme Not Available" (tema ni na voljo). MMS mora imeti vsebino.

Opozorilo: Vse možnosti v meniju niso vedno na voljo, to je odvisno od trenutnih nastavitvev.

Ko končate urejanje, pritisnite desno mehko tipko in na voljo so možnosti: Pošlji, Shrani in pošlji, Shrani kot osnutek, Možnosti pošiljanja, Izhod.

- **Prejeta sporočila**

V tej mapi so shranjena prejeta MMS.

Z levo mehko tipko izberite "Inbox" (Prejeta sporočila) v podmeniju, prikaže se seznam MMS sporočil, s smernima tipkama gor/dol se pomikajte po seznamu. Ko je označeno želeno sporočilo, pritisnite levo mehko tipko za možnosti:

- Prenesi
- Ogleđ
- Odgovori
- Odgovori z SMS
- Odgovori vsem
- Posređuj
- Izbriši
- Izbriši vse
- Možnosti
- Uporabi podrobnosti

- **Poslana sporočila**

V tej mapi so shranjena poslana MMS sporočila.

V podmeniju izberite možnosti Poslana sporočila. S smernima tipkama gor/dol se pomikajte po seznamu sporočil. Ko je označeno želeno sporočilo, pritisnite levo mehko tipko za možnosti:

- Ogleđ
- Posređuj
- Uredi
- Izbriši
- Izbriši vse
- Možnosti
- Uporabi podrobnosti

- Iz sporočila prenese telefonsko številko, ki jo lahko pokličete ali shranite v imenik.
- **Osnutki**
Tukaj so shranjeni osnutki MMS sporočil, ki jih lahko še urejate, preden jih želite poslati.
- **Vzorci**
Seznam predloge MMS sporočil po katerem se pomikate s smernima tipkama gor/dol. Ko je označen zelen vzorec, pritisnite levo mehko tipko za nastavitve:
 - Ogled
 - Iz vzorca ustvari sporočilo
 - Nastavitve
- **Nastavitve**
Pred pošiljanjem sporočil, izberite ustrezne nastavitve. Izbirate lahko med:
 - **Pisanje sporočil**
Način pisanja
Spreminjanje velikosti slik
Samodejni podpis
 - **Pošiljanje sporočil**
Veljavnost sporočila
Povratnica
Potrdilo o prejetju
Prioriteta
Čas predvajanja
Zamik dostavljanja
 - **Dodatno**
Domače omrežje
Roaming
Pošlji potrdilo o prejetju

- Dovoli povratnice
- **Filtri**
 - Anonimno
 - Oglasi
- **Nastavitve strežnika**
 - Preimenuj profil
 - Domača stran
 - Račun v omrežju
 - Tip povezave
 - Geslo
- **Stanje pomnilnika**
 - Pogledate lahko stanje zasedenosti pomnilnika.

Opozorilo: določena količina pomnilnika je na voljo za MMS sporočila. Ko je ta pomnilnik poln, ne morete shraniti novih MMS sporočil, najprej morate izbrisati nekaj starih.

4.3.3 Glasovna sporočila

Ko ne morete prejeti klica, bodo vsi dohodni klici preusmerjeni na glasovna sporočila, kjer bo klicatelj lahko pustil sporočilo za vas. Za dostop do glasovnih sporočil, pokličite številko, ki vam jo predloži ponudnik mobilnih storitev.

4.3.4 Javna sporočila

To so sporočila, ki jih pošilja vaš ponudnik mobilnih storitev. Če ste vklopili to možnost, lahko prejimate sporočila o različnih temah, na primer vremenska napoved, taksi službe, bolnišnice, itd.

4.4 Klicanje

4.4.1 Zgodovina klicev

- **Zgrešeni klici**
Tukaj lahko vidite seznam zgrešenih klicev. Izberite zgrešeni klic in pritisnite sredinsko tipko za prikaz informacij o klicu.
- **Klicane številke**
Tukaj lahko vidite seznam števil, ki ste jih klicali. Pritisnite sredinsko tipko za prikaz informacij o klicu.
- **Dohodni klici**
Tukaj lahko vidite seznam števil, ki so klicale vas. Pritisnite sredinsko tipko za prikaz informacij o klicu.
- **Cene klicev**
V tej funkciji lahko vidite cene klicev in SMS sporočil.
- **GPRS števec**

4.4.2 Splošne nastavitve klicanja

- Nastavitve kartic SIM1/SIM2
 - Identiteta klicatelja
 - Klic na čakanju
 - Preusmeritev klica
 - **Omejitev klicanja**
Omejitev klicanja
Omejite lahko vse klice, mednarodne klice, mednarodne klice razen domov.
Omejitev dohodnih klicev

Omejite lahko dohodne klice na telefon.

Prekliči vse

Prekliči vse omejitve klicanja.

Spremeni nastavitve omejitev

Določite nove omejitve.

- Menjava linije
Menjajte linijo 1 in linijo 2. Privzeto izbrana je linija 1. Če izberete linijo 2 morda ne boste mogli klicati.

- **Samodejno ponovno klicanje**

To funkcijo lahko vklopite ali izklopite.

Če je funkcija vklopljena, telefon samodejno ponovno pokliče številko, če oseba klica ni sprejela.

- **Hitro klicanje**

Določite 8 kontaktov za hitro klicanje.

- **Dodatno**

- Prikaz časa klicanja
To funkcijo lahko vklopite ali izklopite.
- Opomba časa klicanja
Ta funkcija vas opomni, če kličete predolgo

Izklopljeno

Funkcija je izklopljena.

Enkrat

Vnesite po kolikšnem času, naj vas telefon opomni, da je vaš klic dolg, izberite med 1~3000 sekundami.

Več krat

Telefon vas bo opomnil več krat zaporedoma, izberite med 30~60 sekundami.

- Samodejni konec klica
S to funkcijo lahko določite samodejni konec klica, izberite vrednost med 1~9999 sekundami, ko čas poteče, telefon samodejno prekine klic.

4.5 Nastavitve

V nastavitvah lahko telefon prilagodite svojim potrebam.

4.5.1 Način dve SIM kartici

Izberete lahko način delovanja telefona, ko sta vstavljeni dve SIM kartici.

- **Dve SIM kartici**
Ko vstavite dve SIM kartici, telefon samodejno prepozna obe in ju uporablja.
- **Samo SIM1**
Telefon bo uporabljal samo SIM1.
- **Samo SIM2**
Telefon bo uporabljal samo SIM2.
- **Letalo**
V tem načinu telefon ne uporablja SIM kartic.

4.5.2 Nastavitve telefona

- Čas in datum
- Samodejni izklop
Izberete lahko štiri načine izklopa.
- Jezik
Izberete lahko v katerem jeziku bodo meniji.
- Način vnosa
Izberete lahko zeleni privzeti način vnosa.
 - Značilnosti prikaza
 - Ozadje
 - Ohranjevalnik zaslona
 - Animacija ob vklopu/izklopu
 - Izberete lahko animacijo ob vklopu in izklopu telefonu. Izberite eno od animacij, ki so shranjene na telefonu ali lastno animacijo, telefon podpira formate jpg, gif in bmp.
 - Prikaz datuma in časa
 - To funkcijo lahko vklopite ali izklopite.
 - Prikaz lastne številke
 - To funkcijo lahko vklopite ali izklopite.
- Pozdravno sporočilo
To funkcijo lahko vklopite ali izklopite ter jo urejate.
- Samodejno posodabljanje datuma in časa
To funkcijo lahko vklopite ali izklopite
- UART nastavitve
Določite lahko UART nastavitve za SIM1 ali SIM2.

- LCD nastavitve
Določite lahko svetlost in čas osvetlitve LCD zaslona (5~60 sek).

4.5.3 Nastavitve omrežja

- Nastavitve omrežja
 - Novo iskanje
Telefon ponovi iskanje omrežja s SIM kartico.
 - Izberi omrežje
Izberi omrežje iz seznama.
 - Način izbire
Določite samodejno ali ročno izbiro omrežja.
- Priljubljeno omrežje
Izberete lahko seznam priljubljenih omrežij, na katere se telefon priklopi, če jih najde.

Opozorilo: v seznam priljubljenih omrežij lahko shranite največ 16 omrežij.

4.5.4 Varnostne nastavitve

Določite varnostne nastavitve za telefon in SIM kartico, da preprečite neželeno uporabo telefona.

- **Varnostne nastavitve SIM1/SIM2**
Če je SIM kartica zaklenjena, morate vnesti kodo PIN, da jo odklenete in lahko začnete uporabljati. Zaklepanje SIM kartice lahko nato izklopite.

- Zaklepanje telefona
Telefon lahko zaklenete in s tem zaščitite pred neželeno uporabo.
 - Ko vklopite telefon morate vnesti geslo.
 - To geslo lahko izklopite.

Opozorilo: Privzeto geslo telefona je 1122; spremenite ga, da bo individualno in lastno vašemu telefonu.

- Samodejno zaklepanje tipkovnice
Telefon bo samodejno zaklenil tipkovnico po 5 sekundah (ali 30 sek., 1 min., 5 min.) če v tem času ne pritisnete nobene tipke.
- Sprememba gesla
Tukaj lahko spremenite privzeta gesla (PIN, PIN2, geslo telefona) in ustvarite lastno geslo.

Opozorilo: Geslo naj bi imelo 4 - 8 znakov.

4.5.5 Privzete tovarniške nastavitve

Vstavite geslo telefona (privzeto geslo je 1234). Tako boste spet povrnili privzete tovarniške nastavitve, vaše nastavitve pa bodo izbrisane.

4.6 Multimedija

V tem meniju je sedem možnosti:

4.6.1 Fotoaparati

S to funkcijo lahko fotografirate in snemate video posnetke, ki jih nato shranite na pomnilnik telefona ali pomnilniško kartico.

- **Nastavitve fotoaparata**

S smernima tipkama levo/desno spreminjate EV vrednost, s tipkama gor/dol spreminjate ostrenje, pritisnite tipko 1 za učinke fotografije, tipko 2 za spreminjaje izravnave beline, tipko 4 za samosprožilec, tipko 5 za zaporedno fotografiranje, tipko 6 za uporabniški profil, tipko 7 za kakovost fotografije, tipko 8 za velikost fotografije, tipko # za prikaz ikon bližnjic.

- **Fotografiranje**

Pritisnite sredinsko tipko za fotografiranje, levo mehko tipko, da shranite fotografijo (na pomnilnik telefona), desno mehko tipko za preklic shranjevanja. Pri zaporednem fotografiranju se fotografija shrani istočasno kot ste jo naredili. Ime datotek je "IMG" + "zaporedna številka" + črka.

4.6.2 Pregledovanje fotografij

Ko je prikazana fotografija pritisnite levo mehko tipko in izberite: Ogled, Brskanje, Pošlji, Preimenuj, Izbrisi, Izbrisi vse datoteke.

Brskate lahko s smernimi tipkami v načinih seznam ali matrica. Fotografijo lahko pošljete v ozadje, v ohranjevalnik zaslona, v animacijo ob vklopu/izklopu, v imenik ali preko funkcije Bluetooth.

4.6.3 Snemanje video posnetkov

S telefonom lahko snemate tudi video posnetke.

- **Nastavitve snemanja**

V vmesniku snemanja videov pritisnite levo mehko tipko za vstop v meni.

S smernima tipkama gor/dol spremenite ostrenje, s smernima tipkama levo/desno spremenite EV parametre, s tipko 1 spremenite učinke, s tipko 2 spremenite izravnavo beline, s tipko 4 izberete nočni način.

- **Video**

Pritisnit sredinsko tipko za začetek snemanja in še enkrat za pavzo, z desno mehko tipko prekinete snemanje in shranite posnetek (privzeto na pomnilnik telefona). Video se shrani kot "IMG" + "serijska številka" + črka.

4.6.4 Predvajanje video posnetkov

Na telefonu lahko predvajate video posnetke, pritisnite levo mehko tipko za vstop v meni z možnostmi: Predvajaj, Pošlji, Preimenuj, Izbriši, Izbriši vse datoteke, Razporedi, Bluetooth.

Telefon podpira formata MP4 in 3GP.

4.6.5 Audio predvajalnik

V predvajalniku glasbe pritisnit smerni tipki gor/dol za predvajanje/pavzo. S smernima tipkama levo/desno spremenite pesem, ki se predvaja, pritisnite * in # za spremembo glasnosti. Pritisnite levo mehko tipko za vstop v seznam predvajanja, tukaj lahko spremenite tudi nastavitve:

- Seznam predvajanja
Izberite pomnilnik, telefon ali pomnilniška kartica.
- Samodejno ustvari seznam predvajanja
To funkcijo lahko vklopite ali izklopite. Telefon prikaže seznam glasbe, ki je shranjena na pomnilniku. Če je

funkcija izklopljena, izberite možnost “Add” (Dodaj) in ročno dodajte glasbo v predvajalnik, izberite “Remove” (odstrani), če želite odstraniti datoteke iz seznama.

- Ponavljanje
- Naključno predvajanje
- Predvajanje v ozadju
- BT Stereo
- BT Stereo slušalke
- Prikaz spektra
- Prikaz besedil

4.6.6 Snemalnik zvoka

Funkcija omogoča snemanje zvoka. Podpira formate AMR in AWB. Če na telefonu ni shranjenih posnetkov, se prikaže sporočilo [Empty Folder] (mapa je prazna).

Z levo mehko tipko odprete možnosti:

- **Snemaj**
V novem posnetku izberite “Pause” za pavzo in “Continue” (nadaljuj) za nadaljevanje snemanja. Ko končate snemanje, pritisnite desno mehko tipko in končajte snemanje, vnesite ime posnetka in pritisnite “save” (shrani). Z desno mehko tipko zavrzete trenutni posnetek.
- **Predvajaj**
Predvaja označen posnetek.
- **Nadaljuj**
Odpre trenutni posnetek in nadaljuje snemanje.

- **Preimenuj**
Preimenuje izbran posnetek.
- **Izbriši**
Izbriše izbran posnetek.
- **Izbriši vse**
Izbriše vse posnetke.
- **Nastavitve**
Odpre seznam nastavitvev, izberete lahko Format in določite format AMR ,WAV ali AWB. Naslednji posnetek bo v izbranem formatu.
- **Pošlji**
Pošlje izbran posnetek profilu, kot zvonjenje ali ga pošlje s funkcijo Bluetooth.

4.6.7 FM radio

Telefon omogoča FM radio, če ga želite poslušati, vstavite slušalke. S smernima tipkama gor/dol vklopite in izklopite iskanje po postajah, s smernima tipkama levo/desno izberete samodejno iskanje, dokler ni najdena postaja. Če izklopite samodejno iskanje lahko iščete po frekvencah ročno. Če pritisnete smerno tipko levo/desno, se pomaknete za 0.1MHz po frekvenci.

Če pritisnete sredinsko tipko, začnete snemanje trenutnega programa, na zaslonu se prikaže čas snemanja. Z levo mehko tipko naredite pavzo med snemanjem ali nadaljujete snemanje, z desno mehko tipko končate snemanje. S tipkama * in # spreminjate glasnost. S tipkami 1~9 izberete postajo, ki je shranjena na spominskem mestu.

Med predvajanjem pritisnite gumb Kliči, če želite vklopiti zvočnik.

Ko ne snemate, pritisnite levo mehko tipko za možnosti:

- **Seznam postaj**
Prikaže seznam postaj.
- **Ročno iskanje**
Omogoči ročno iskanje po frekvencah.
- **Samodejno iskanje in shranjevanje postaj**
Ta funkcija samodejno poišče postaje in jih shrani na spominska mesta.
- **Nastavitve**
Izberete lahko predvajanje v ozadju, zvočnik, format snemanja, kakovost in pomnilnik.
- **Snemanje**
Začne snemanje radijskega programa.
- **Nadaljaj**
Nadaljaj snemanje shranjenega posnetka.
- **Seznam datotek**
Prikaže seznam vseh shranjenih posnetkov.

4.6.8 Snemanje radijskega programa ob času

Izberite čas snemanja in čas konca snemanja, ob izbranem času bo telefon samodejno začel snemati radijski program.

4.6.9 Bluetooth

Telefon podpira funkcijo Bluetooth.

Tehnologija Bluetooth omogoča brezžično povezavo med elektronskimi napravami. Če se želite povezati z drugo Bluetooth napravo, morata biti obe napravi v razdalji največ 10 metrov.

4.7 Upravljalec datotek

Upravljate lahko s fotografijami, MP3 datotekami in mapami.

[Telefon] - izbran polnilnik je telefon.

[Odpri]: Odprete lahko audio posnetke, fotografije, svojo glasbo in mapo z video posnetki.

Slike – mapa s slikami

- Ogleđ: Ogleđ trenutne slike.
- Pošljji: Sliko lahko pošljete ohranjevalniku zaslona, pozdravni animaciji in imeniku ali pa jo pošljete z MMS ali SMS sporočilom.
- Podrobnosti: Vidite lahko datum nastanka in velikost datoteke.
- Preimenuj: Preimenujte datoteko.

Moja glasba – mapa z MP3 datotekami

- Predvajaj: Predvaja trenutno MP3 datoteko.
- Uporabi: Trenutno MP3 datoteko lahko uporabite v uporabniškem profilu.
- Pošljji: Glasbeno datoteko lahko pošljete v profil ali z SMS oz. MMS sporočilom.
- Podrobnosti: Vidite lahko datum nastanka in velikost datoteke.
- Preimenuj: Preimenujte datoteko.

Pomnilniška kartica

- Odpri: Odprete lahko datoteke, shranjene na pomnilniški kartici.
- Nova mapa: Ustvarite lahko novo mapo na glavnem direktoriju za shranjevanje datotek.
- Formatiraj: Izberite za formatiranje kartice in izbris vseh podatkov na njej.

4.8 Uporabniški profili

Mobilni telefon ima več profilov v katerih lahko določite različne nastavitve za različne priložnosti in okoliščine. Na voljo so različni profile, kot na primer Splošno, Sestanek, Na prostem, V prostoru, Slušalke in Bluetooth.

V vsakem profilu lahko določite naslednje nastavitve.

- Nastavitve zvokov,
- Glasnost,
- Način opozoril,
- Tip zvonjenja,
- Dodatna opozorila,
- Način odgovarjanja.

Ko izberete nastavitve v posameznem profilu, izberite možnost "Activate" (aktiviraj) in "Select" (izberi), če želite uporabiti ta profil.

V stanju pripravljenosti držite tipko #, če želite vključiti tihi način ter ponovno, za izklop.

4.9 Nastavitve opravil

4.9.1 Koledar

S smernimi tipkami lahko spreminjate datum in čas v koledarju.

- **Opravila**

Z levo mehko tipko odprite možnosti in izberite "add" (dodaj) ali "options" (možnosti). Izberete lahko tudi možnosti koledarja ali "Jump to Date" (skoči na datum). Telefon vas bo opozoril na opravilo z zvonjenjem in prikazom datuma na zaslonu. Izberite "Add" (dodaj), če želite dodati novo opravilo, z levo mehko tipko pa odprete možnosti:

- **Ogled opravila**
Preglejte podrobnosti trenutnega opravila.
- **Dodaj opravilo**
S to funkcijo lahko dodate novo opravilo in vnesete:

Datum

Določite datum.

Čas

Določite čas.

Beležka

Vnesite besedilo opravila (ne sme biti prazno).

Alarm

Vklopite/Izklopite alarm ob tem času.

Ponavljaj

Določite ponavljanje alarma. Ponavljanje je lahko enkrat, vsak dan, uporabniško (od ponedeljka do petka), tedensko, mesečno.

Opozorilo: telefon rezervira določen pomnilnik za opravila. Če je ta pomnilnik poln, ne morete dodajati novih opravil, izbrišite nekaj starih opravil in nadaljujte.

- **Skoči na datum**
Premaknete se lahko na določen datum v koledarju.
- **Tedenski pregled**
Izberete lahko tedenski ali mesečni pregled opravil v koledarju.

4.9.2 Seznam opravil

Prikaže seznam vseh shranjenih opravil. Odprite možnosti, izberete lahko Ogled, Dodaj, Uredi, Izbriši, Izbriši vse in Pošlji v koledar.

4.9.3 Alarm

V telefonu lahko določite več alarmov. Alarm dela tudi če je telefon izklopljen. Urejate lahko ali je alarm vklopljen/izklopljen, čas zvonjenja, tip zvonjenja in zvonjenje. Tip zvonjenja je lahko enkrat, vsak dan in uporabniško (privzeto pon-pet). Za zvonjenje lahko izberete eno od melodij ali FM radio.

4.9.4 Svetovna ura

Vidite lahko čas v večjih mestih po svetu. Najprej morate določiti čas za mesta, ki vas zanimajo.

4.9.5 Kalkulator

S kalkulatorjem lahko opravite osnovne račune.

Številke 0-9: vnos števil.

【 # 】 : vnos decimal

Smerne tipke: vnos znakov +, -, ×, ÷

Leva mehka tipka: začni znova

Sredinska tipka: Vnos znaka =

Desna mehka tipka: Počisti, izhod

4.10 Nastavitve WAP / GPRS

4.10.1 WAP

- **Domača stran**
Izberite spletno stran, ki se odpre, ko odprete brskalnik kot domača stran.
- **Zadnje strani**
Prikaže seznam zadnjih spletnih strani, ki ste jih obiskali.
- **Vnesi naslov**
Vnesite URL naslov spletne strani in potrdite, da jo želite odpreti.
- **Servisna sporočila**
Preglejte prejeta servisna sporočila.
- **Nastavitve**
 - WAP GPRS

- Aktiviraj račun
- Račun: Ime računa, Spletna stran, Podatki o računu, Tip povezave, Uporabniško ime in Geslo.

Opozorilo: strani se nalagajo hitreje, če izberete možnost “ne prikaži slik”.

- Nastavitve servisnih sporočil
Izberite ali želite prejemati servisna sporočila.
- Izbriši delovni pomnilnik
- Izbriši piškotke
Izbriši osebne podatke.

4.10.2 Podatki o računu

- **GSM**
 - Ime
Uredi ime GSM računa.
 - Številka
Številka povezave trenutnega računa.
 - Uporabniško ime
Uporabniško ime strežnika, privzeto je wap.
 - Geslo
Geslo strežnika, privzeto je wap.
 - Tip linije
Analogna ali ISDN.

- Hitrost
S smernima tipkama levo/desno izberite hitrost povezave: 4.8Kbps, 9.6Kbps ali 14.4Kbps.
- DNS
Naslov strežnika WAP.
- **GPRS**
 - Ime
Uredi ime GPRS računa.
 - APN
Vnesite APN, privzet je cmwap.
 - Uporabniško ime
Uporabniško ime APN strežnika, privzeto je prazno.
 - Geslo
Geslo APN strežnika, privzeto je prazno.
 - Tip avtorizacije
S smernima tipkama levo/desno izberite Normalno ali Varno.

5 Način vnosa

5.1 Povzetek

V telefon lahko vnašate angleške črke, na voljo pa ima tri načine vnosa:

- Vnos, urejanje sporočil.
- Vnos, urejanje imenika.
- Iskanje številke ali imena.

5.2 Tipkovnica

- Leva mehka tipka: potrdi
- Desna mehka tipka: nazaj ali prekliči
- Smerne tipke: premikanje kazalke.
- Tipka #: spremeni način vnosa
- Tipka *: odpre način vnosa simbolov.

5.3 Opis načinov vnosa

Telefon omogoča način vnosa ABC, abc, številke in simboli. Izberite način, ki ga potrebujete.

5.3.1 Način ABC/abc

- Vsaka tipka ima več znakov, pritisnite tipko večkrat zaporedoma, da vnesete znak, ki ga želite.
- Pritisnite tipko "*" za vnos simbolov.
- Pritisnite tipko "#" za spremembo načina vnosa.
- Pritisnite tipko "0" za presledek.
- Pritisnite desno mehko tipko za brisanje besedila, če držite desno mehko tipko izbrišete celotno besedilo.

5.3.2 Način 123

- Pritisnite tipke "0~9" za vnos števil.
- Pritisnite tipko "#" za spremembo načina vnosa.
- Pritisnite "*" za vnos simbolov.
- Pritisnite desno mehko tipko za brisanje besedila, če držite desno mehko tipko izbrišete celotno besedilo.

5.3.3 Način vnosa simbolov

Med vnosom besedila, pritisnite tipko "*" za prikaz simbolov, ki jih lahko vstavite v besedilo.



Pooblašчени distributer:



EUROVISION, d.o.o.

Pot k sejmišču 30

SI - 1231 Ljubljana

T: 01 564 22 33

F: 01 564 22 31

E: info@eurovision.si

S: www.eurovision.si



GENERAL MOBILE